
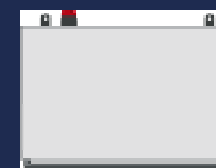


Aquafighter® - Produktguide

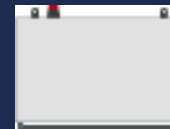

Tankkapacitet	0-100 L 0-25 US gal	100-500 L 25-125 US gal	500-1000 L 125-250 US gal	1000-1500 L 250-400 US gal	1500-2000 L 400-525 US gal	2000-5000 L 525-1250 gal	5000-10000 L 1250-2500 gal	10000-15000 L 2500-4000 gal	15000-20000 L 4000-5250 gal	20000-30000 L 5250-8000 gal	30000+ L 8000+ gal
38-90mm 1.5-3.5"	Finger (0-12 mån)										
50-100mm 2-4"	Finger (0-12 mån)	Snake (0-12 mån)	Snake (0-6 mån) Twin Snake (0-12 mån)	Snake (0-4 mån) Twin Snake (0-8 mån) Triple Snake (0-12 mån)	Snake (0-3 mån) Twin Snake (0-6 mån) Triple Snake (0-9 mån) Quad Snake (0-12 mån)						
90-150mm 3.5-6"			Anaconda (0-24 mån)		Anaconda (0-12 mån)	Anaconda (0-6 mån) Twin Anaconda (0-12 mån)	Anaconda (0-4.5 mån) Twin Anaconda (0-9 mån)	Anaconda (0-3 mån) Twin Anaconda (0-6 mån)			
150-300mm 6-12"			Medium Canvas (0-12 mån) Large Canvas (0-24 mån)		Medium Canvas (0-6 mån) Large Canvas (0-12 mån)	Large Canvas (0-6 mån)	Large Canvas (0-4.5 mån)	Large Canvas (0-3 mån)			
300-600mm 12-24"			Large Canvas (0-24 mån)		Large Canvas (0-12 mån)	Large Canvas (0-6 mån)	Large Canvas (0-4.5 mån)	Large Canvas (0-3 mån)	Fuel Station Mat (0-12 mån)	2+ Fuel Station Mats (0-12 mån)	
600mm+ 24"+									Fuel Station Mat (0-24 mån)		
									Depot		

- Kontrollera först storleken på tankens öppning och sedan tankens volym. Välj ett Aquafighter som passar era serviceintervaller.
- Perioden som är angiven är den rekommenderade maximala tiden för filterbyten.
- Se till att regelbundet kontrollera att Aquafighter-filtret inte blivit mättat. Särskilt när Aquafighter används första gången.
- Vid applicering i ett fordon's tank: Avlägsna alltid filtret ur tanken när fordonet används., annars riskerar det att blockera bränsletillförseln.
- Dessa angivelser är uppskattningar och behoven kan skilja sig beroende på bränslekvalitet, tankförhållanden och bränslemängd.