



## **Uppallningsbock**

**Installations och bruksanvisning**

P1...P2

## **Heavy duty jack stand**

**Installation and operating instructions**

P3...P4

## **Garasjebukk**

**Installasjons-og bruksanvisning**

P5...P6

## **Tuentapukki**

**Asennus-ja käyttöohjeet**

P7...P8





För din säkerhet,  
läs dessa säkerhetsföreskrifter  
noggrant och spara dem för  
framtida användande.

## Innehåll

Specifikationer.....	1
Viktig säkerhetsinformation .....	1
Användning .....	1
Underhåll & Kontroll.....	2

## Specifikationer

Art No.	18204-0303	18204-0402
Modell	TZ200011	TZ200012
Kapacitet	20 t	20 t
Min. höjd	410 mm	665 mm
Max. höjd	600 mm	1090 mm
Storlek	330×330 mm	460×460 mm

## Viktig säkerhetsinformation

Läs dessa säkerhetsföreskrifter före  
användande.

### WARNING!


Om dessa föreskrifter förbises kan följden  
bli skador på lasten, pallbockarna eller  
personer.

### WARNING!

Belasta ej pallbockarna över den angivna  
maxkapaciteten. Överbelastning kan  
orsaka skador på pallbockarna.  
Placera lyftobjektet centrerat på  
lyftklacken. Använd alltid bockar i par och  
endast på hårt plant underlag, annars kan  
lyftet bli instabilt och skador förekomma.

## Användning

- Kontrollera fordonets manual för korrekt användande av pallbockarna. Placera bockarna endast på platser angivna i fordonets manual.
- Placera pallbockarna i rätt läge, enligt fordonets manual.
- För att justera bockarna:
  - Muttern för höj- och sänkning är försedd med axiallager.
  - Se till att låspinnen hamnar i läge.
- Sänk försiktigt ner lasten när den placeras på pallbocken.

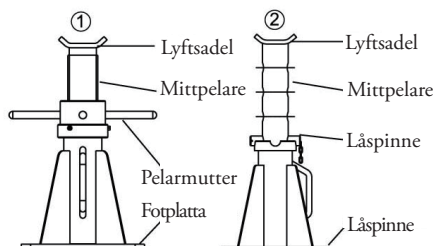

*Bild. 1*

## Underhåll & Kontroll

- Visuellt kontroll av bockarna skall alltid utföras innan bockarna tas i bruk. Kontrollera att inga sprickor, skadade svetsar eller skadade delar förekommer. Om en skada skulle upptäckas skall pallbocken omedelbart tas ur bruk.
- Eftersom hantering av denna produkt medför vissa risker får ingen modifiering av produkten förekomma.

For your safety, please read these instructions carefully and retain them for future use.

## Contents

Specifications.....	3
Important safety information .....	3
Operation.....	3
Maintenance & inspection .....	4

## Specifications

Art No.	18204-0303	18204-0402
Model	TZ200011	TZ200012
Capacity	20 t	20 t
Min. height	410 mm	665 mm
Max. height	600 mm	1090 mm
Base dimension	330×330 mm	460×460 mm

## Important safety information

Read these safety warnings before operation.

### WARNING!

Failure to heed these warnings may result in loss of load, damage to jack stands, and/or jack stand failure resulting in personal injury or property damage.

### WARNING!


Do not overload jack stands beyond rated capacity. Overloading can cause damage to or failure of the jack stands. Position load on center of saddle only. Always use stands in pairs on hard level surface capable of sustaining the load. Use of stands on other

than hard level surfaces can result in stand instability and possible loss of load.

## Operation

- Refer to your vehicle owner's manual for proper jacking procedures. Lift only on areas of the vehicle as specified by vehicle manufacturer.
- Position stands under vehicle at points specified by vehicle manufacturer as proper load support points.
- To adjust stands:
  - Screw low/high stand fitted with thrust bearing.
  - Reinforced low stand with controlled pin holes and with turned and oil blacked sliding part. Reinforced high stand with holes without controlled pin.

- Carefully lower load onto stands.

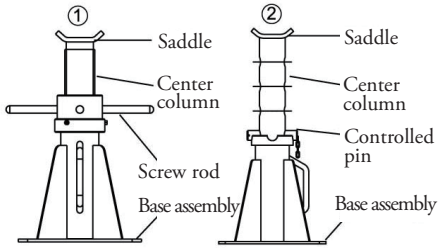

*Fig. 1*

## Maintenance & inspection

- Visual inspection shall be made before each use of the stands, checking for cracks, cracked welds and missing and/or damaged parts. Any stand that appears to be damaged in any way shall be removed from service immediately.
- Because of the potential hazards associated with the misuse of equipment of this type, no modifications shall be made to the product.

For din egen sikkerhet, les disse sikkerhetsforskriftene nøye, og spar dem for senere bruk.

## Innhold

Spesifikasjoner .....	5
Viktig sikkerhetsinformasjon .....	5
Bruk .....	5
Vedlikehold og Kontroll .....	6

## Spesifikasjoner

Art No.	18204-0303	18204-0402
Modell	TZ200011	TZ200012
Kapasitet	20 t	20 t
Min. høyde	410 mm	665 mm
Maks. høyde	600 mm	1090 mm
Størrelse	330×330 mm	460×460 mm

## Viktig sikkerhetsinformasjon

Les disse sikkerhetsforskriftene før bruk.

### ADVARSEL!


Om disse forskriftene overses, kan følgende bli skader på lasten, garasjebukker eller personer.

### ADVARSEL!

Ikke belast garasjebukker over den angitte maks. kapasiteten. Overbelastning kan forårsake skader på bukkene. Plassere løfteobjektet sentrert på løfteklakken. Bruk alltid bukker i par, og kun på hardt, plant underlag, ellers kan løftet bli ustabil og skader kan forekomme.

## Bruk

- Kontroller kjøretøyets manual for korrekt bruk av garasjebukkene. Plasser bukkene kun på steder som er angitt i kjøretøyets manual.
- Plassere garasjebukkene i riktig posisjon, etter kjøretøyets manual.
- For å justere bukkene:
  - Mutteren for heving og senking er utstyrt med aksiallager.
  - Pass på at låspinnen havner i riktig posisjon.
- Senk forsiktig ned lasten når den plasseres på garasjebukken.

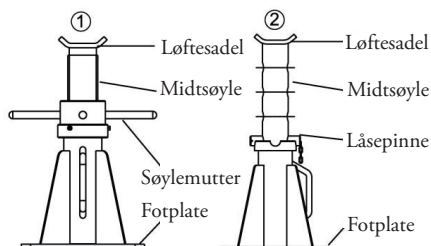

Bilde. 1

## Vedlikehold og Kontroll

- Visuell kontroll av bukkene skal alltid utføres før bukkene tas i bruk. Kontroller at ingen sprekker, skadede sveiseskjøter eller skadede deler forekommer. Om en skade skulle oppdages, skal garasjebukken umiddelbart tas ut av bruk.
- Ettersom håndtering av dette produktet medfører visse risikoer, får ingen modifisering av produktet forekomme.



Oman turvallisuutesi vuoksi, lue kaikki ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.

## Sisällys

Tekniset tiedot.....	7
Tärkeää tietoa turvallisuudesta.....	7
Käyttö .....	7
Kunnossapito ja tarkastukset .....	8

## Tekniset tiedot

Art No.	18204-0303	18204-0402
Malli	TZ200011	TZ200012
Kapasiteetti	20 t	20 t
Min. korkeus	410 mm	665 mm
Maks. korkeus	600 mm	1090 mm
Koko	330×330 mm	460×460 mm

## Tärkeää tietoa turvallisuudesta

Lue nämä turvallisuusohjeet ennen käyttöä.

### VAROITUS!


Mikäli nämä ohjeet jätetään huomiotta, seurauksena voi olla kuorman, tukipukkien tai henkilöiden vahingoittuminen.

### VAROITUS!

Tukipukkien suurinta sallittua enimmäiskuormitusta ei saa ylittää. Ylikuormitus voi vahingoittaa tukipukkeja. Sijoita kuorma keskelle nostokorkoa. Käytä tukipukkeja aina pareittain ja vain kovalla ja tasaisella alustalla. Muutoin nosto voi olla epävakaa ja johtaa vahinkoihin.

## Käyttö

- Tarkasta ajoneuvon ohjekirjasta tukipukkien oikea käyttötapa. Sijoita pukit ainoastaan niihin kohtiin, jotka ajoneuvon ohjekirjassa mainitaan.
- Sijoita tukipukit oikeaan asentoon ajoneuvon ohjekirjan mukaan.
- Tukipukkien säätäminen:
  - Nosto- ja laskumutterissa on aksiaali-laakeri.
  - Varmista, että lukkotappi asettuu paikalleen.
- Laske kuorma varovasti tukipukin päälle.

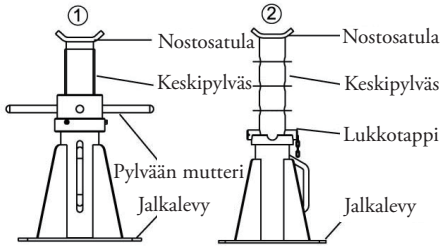

*Kuvat. 1*

## Kunnossapito ja tarkastukset

- Tukipukit on tarkastettava silmämääräisesti aina ennen käyttöä. Tarkasta, ettei niissä näy halkeamia, vaurioituneita hitsausseamoja tai muuten vaurioituneita osia. Mikäli tukipukissa havaitaan vaurio, se on poistettava käytöstä välittömästi.
- Koska tämän tuotteen käyttöön liittyy tiettyjä vaaroja, sitä ei saa muuttaa millään tavalla.





[www.gigant.se](http://www.gigant.se)